


エナジーボックス Point 2 (キャパシター) の取り扱いについて

※取り扱い注意点

エナジーボックスアスカ、フィール Point 2 キャパシターは取り付け時、放電状態にあるので電気が急に流れると大電流が走り、接続の端子がバチンとなって大変危険です。

バッテリー端子取り外しの場合やバッテリー交換、ナビ取り外しやの時はヒューズを必ず先に外してください。万が一、ヒューズ抜き忘れた場合は車両のヒューズやキャパシター専用に設けたヒューズが切れたり最悪の場合は大電流が流れ配線の容量が超える場合は焼ける可能性もありますのでご注意ください。キャパシターにつながっている常時電源機材を触る場合、必ずヒューズを抜いて作業してください。取り扱いがわからなくなったらご連絡ください。

以下の取り扱い方法を必ず行ってください。機材（バッテリー取り外しなど）の電源を触る時は、キャパシター付近につけているヒューズを外して下さい。機材が元に戻った状態になったらキャパシターを充電します。

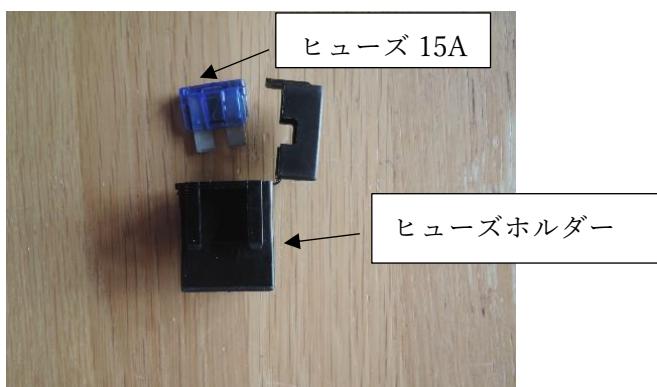


充電の仕方

機材を元に戻した後に、付属の抵抗で充電を行ってください。

充電方法はヒューズボックスの端子 IN 側と OUT 側にそれぞれに抵抗の先端を指します。約 3 分間ほど放置すると充電できますので、ヒューズと差し替えてください。**端子差し込み時にショートしないよう注意してください。**

ヒューズを入れたらカバーを元に戻してください。これで完了です。

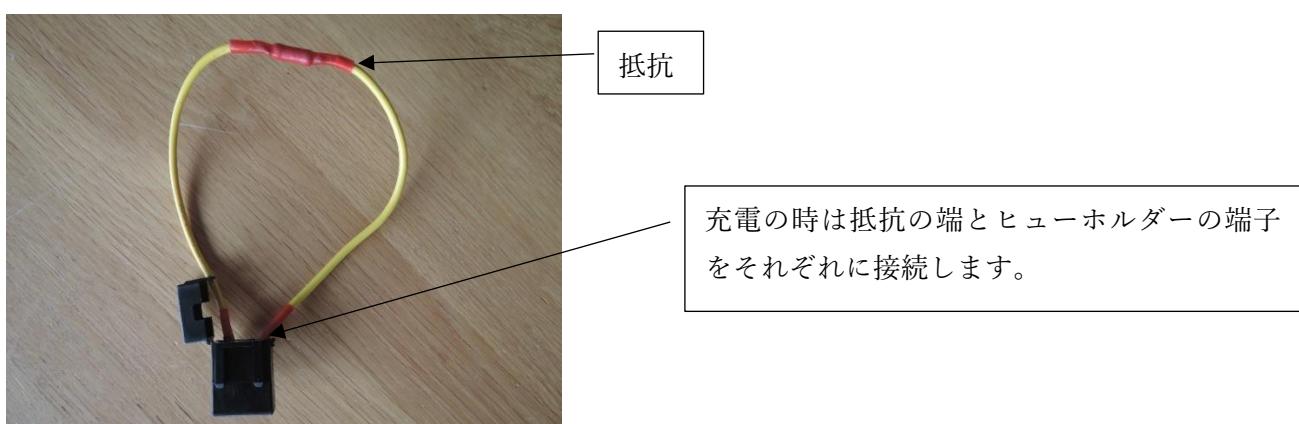

〒922-0002 石川県加賀市大聖寺下福田 38-1 STUDIO-MESSE TEL 0761-72-5030

メールはホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。